


PVC-põrandakatete ülespöörete tegemine

1. Kasutades pliitsit ja joonlauda joonista ülespöördede kõrgus seinale. Kui põrandakattepaan on parajaks lõigatud ja oma kohale asetatud, kata sein kuni märgini liimiga. Kasuta sakilist spaatlit, mis on sama lai kui kõrge on ülespööre. Seejärel kata põrand liimiga.

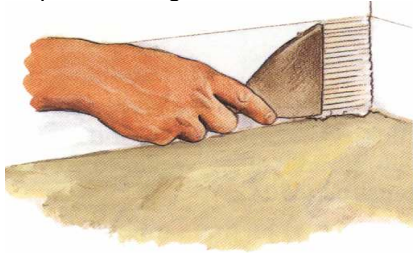


2. Hõõru põrandakatet kuni kogu katte all olev õhk tuleb välja ja kate on korralikult põranda küljes kinni.
3. Voldi paan seina ja põranda vahelise raadiuse kujuliseks. Soojenda põrandakatet ja suru see kindlalt vastu seina. Kate jääb paremini kinni, kui puhuda kuuma õhku katte ja seina vahele.




4. Sisenuk: vormi ülemäärane materjal joonisele vastavalt ning tee sisselõige materjaliülejäagi keskele, alustades umbes 5 mm kauguselt põrandast.




5. Suru paan vastu nurka. Tee õmblus põranda suhtes 45° nurga all. Liigne materjal tuleb alumise kinniliimitud serva järgi maha lõigata ja vuuk süvistada.

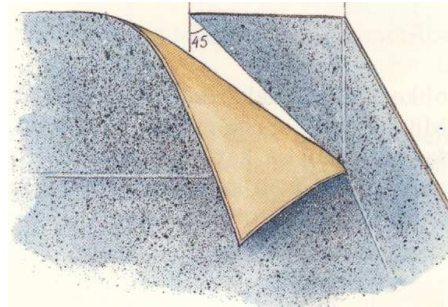


6. Kuumkeevita õmblust, kasutades nurkotsikut ja keevisinööri juhtrullikut. Kui keevisinöör on jahtunud, löika see poolkuunoaga tasaseks.

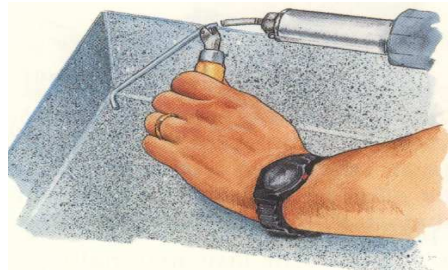

7. Välisnurk: voldi põrandakattematerjal vastu nurka ja lõika materjal lahti umbes 45° nurga all, nii et mõlemale poole nurka jääks ühesuguse suurusega materjaliribad.

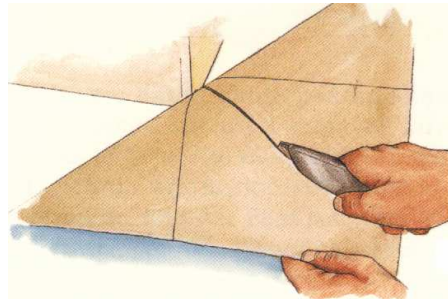

8. Lõika lisaks veel üks kolmnurkne tükk. Tee vuugisüvistusnoa abil soon poole põrandakatte paksuselt tagaküljele.

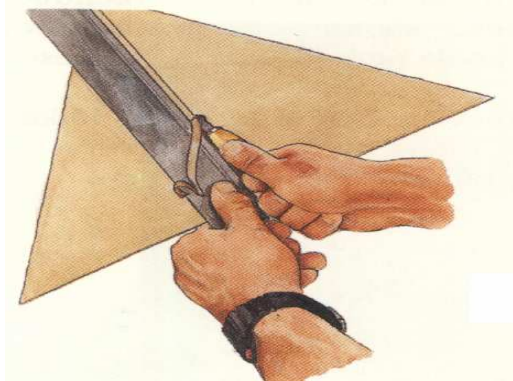

9. Soojenda veidi kolmnurkset tükki. Aseta see nurka ja lõika parajaks nii, et see sobib aluskatte äärega.



10. Süvista vuugid ja kuumkeevita õmblused samuti nagu sisenukades ning tasanda peale jahtumist.